


דגם 22 - בריכת ספסלי ישיבה - מידות 3.50*2.65

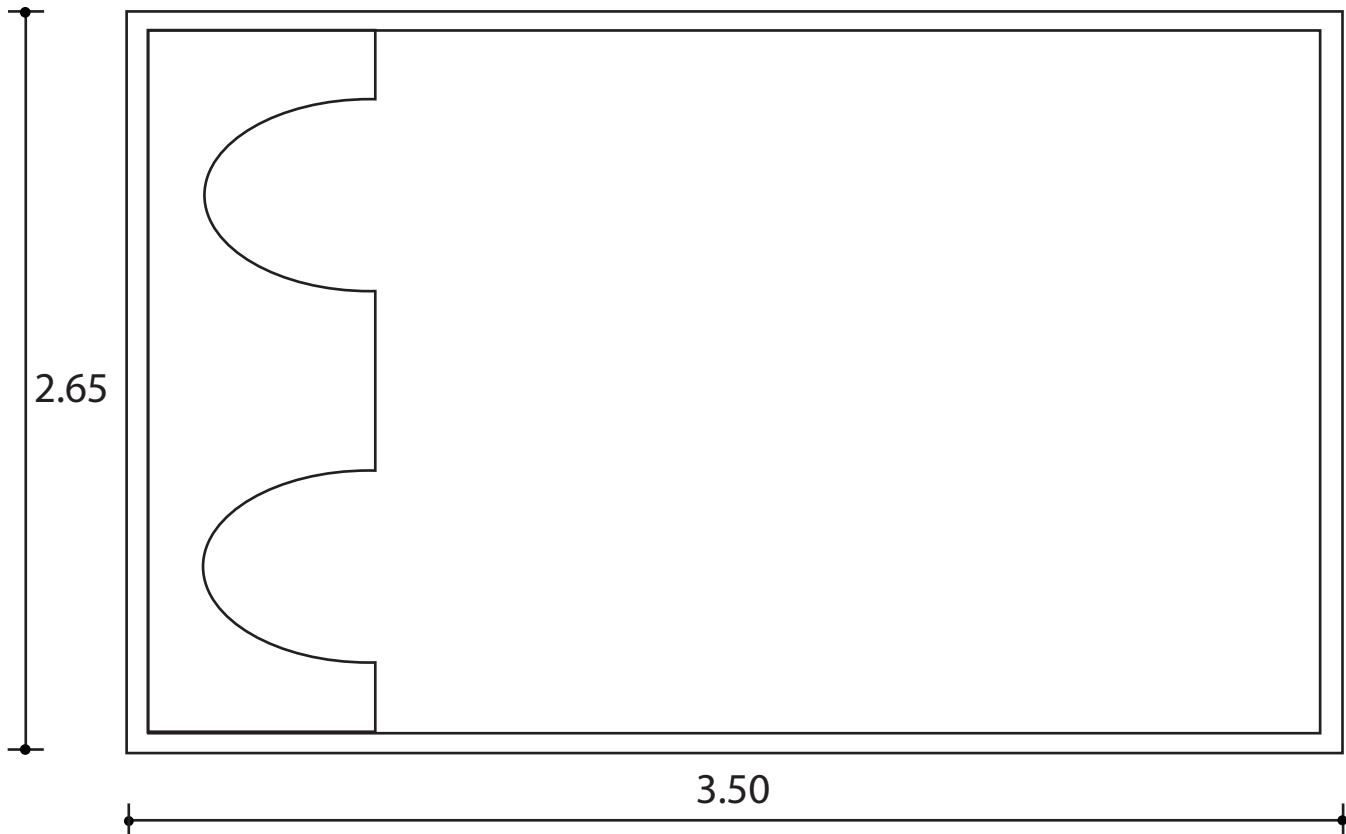

הנחיות חפירה לבריכה:

1. יש לחפור עומק בור בתוספת 5 ס"מ למילוי מצע סומסום דק.
2. יש לחפור בצדי הבריכה תוספת של 50 ס"מ לביצוע עבודת צנרת היקפית.
3. יש להכין לחדר המכונות נק' חשמל 3*2.5 A16 כולל נק' פיקוד להדלקת ג'קוזי ותאורה.
4. יש להכין בצד הבור 5 יח' בלות סומסום דק לביצוע מצע תחתון להתקנת בריכה.
5. יש להכין תעלת קישור בין גוף הבריכה לחדר המכונות בעומק 1 מ' ברוחב 0.50 ס"מ.