


דגם 25 - תא מכונות במידות 1.5*1.3

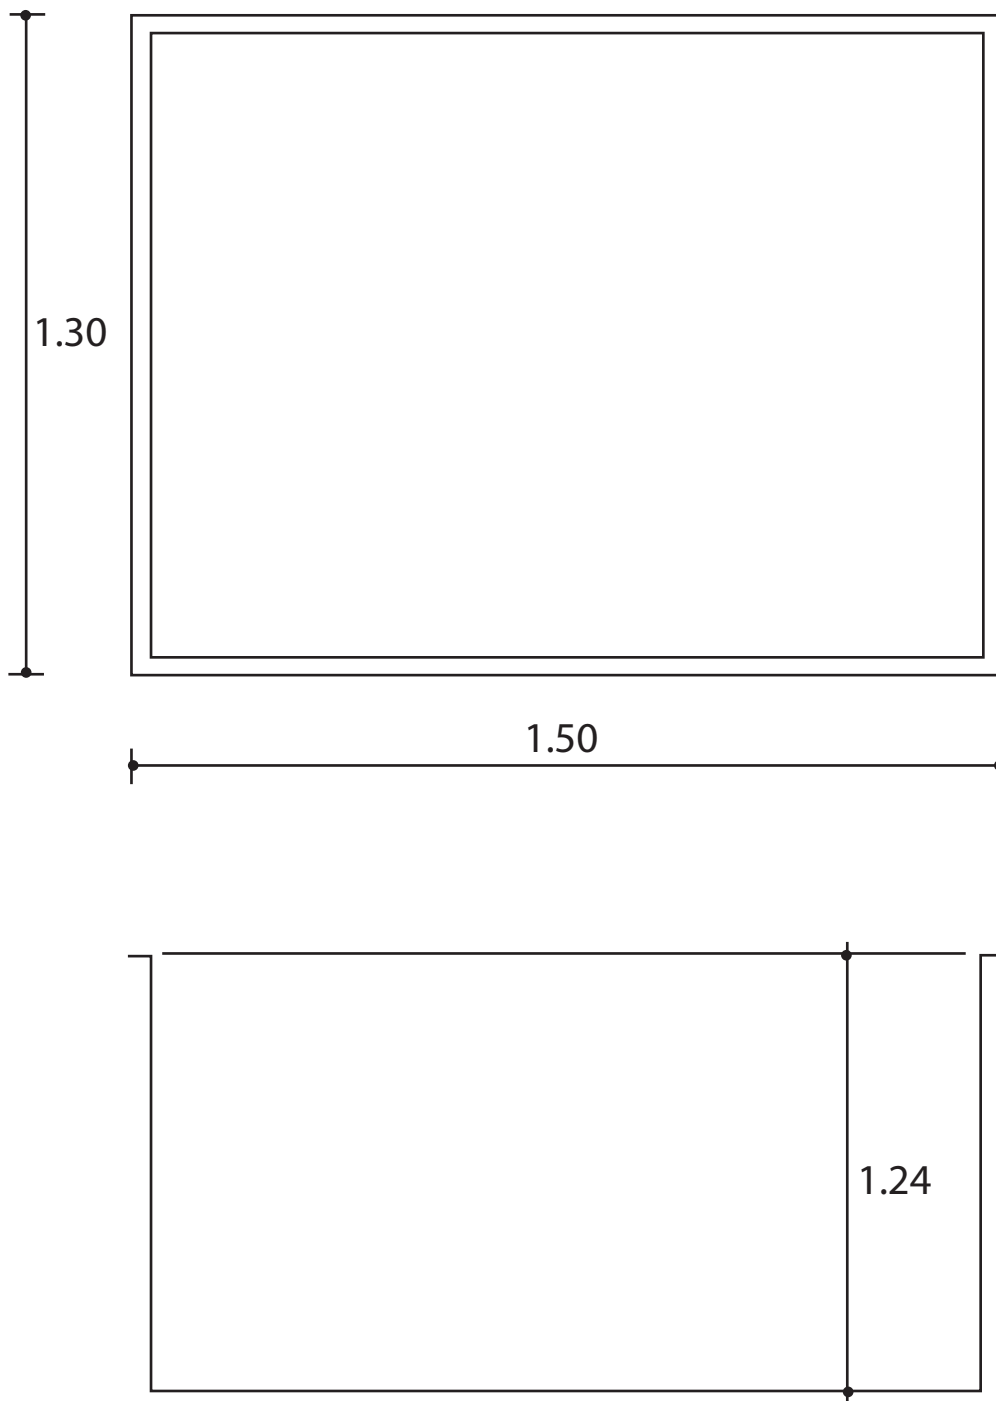

הנחיות חפירה לבריקה:

1. יש לחפור עומק בור בתוספת 5 ס"מ למילוי מצע סומסום דק.
2. יש לחפור בצדי הבריקה תוספת של 50 ס"מ לביצוע עבודת צנרת היקפית.
3. יש להכין לחדר המכונות נק' חשמל 3*2.5 A16 כולל נק' פיקוד להדלקת ג'קוזי ותאורה.
4. יש להכין בצד הבור 5 יח' בלול סומסום דק לביצוע מצע תחתון להתקנת בריקה.
5. יש להכין תעלת קישור בין גוף הבריקה לחדר המכונות בעומק 1 מ' ברוחב 0.50 ס"מ.